

COME PARCHEGGIARE LA TUA AUTO CON IL SISTEMA SIMPLE INTELLIGENT PARKING ASSIST (S-IPA)




CHE COS'È S-IPA?

S-IPA è una tecnologia automatica che **rende semplice ogni manovra di parcheggio**, sia a pettine che in fila:

- ✓ Agisce automaticamente sul volante al posto tuo
- ✓ Ti assiste nella manovra attraverso segnali acustici e visive sullo schermo del Multi-Information Display (MID)
- ✓ Ti permette di concentrarti unicamente sull'acceleratore e sul freno, in modo da tenere sotto controllo l'ambiente circostante


Si **attiva semplicemente** premendo il tasto S-IPA sul lato sinistro del volante.

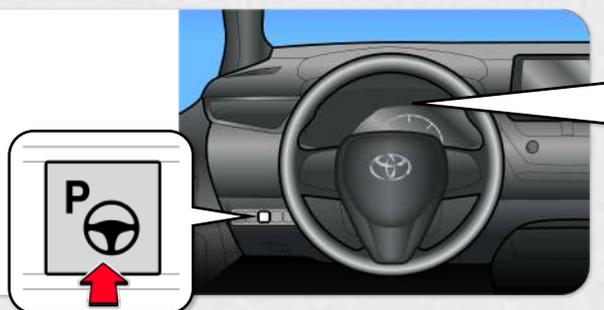

Il sistema S-IPA si può utilizzare in 3 situazioni:


PARCHEGGIO A PETTINE

- **Ferma il veicolo** davanti allo spazio dove si intende parcheggiare
- **Premi due volte il tasto S-IPA** con il cambio innestato su D
- Sul MID appare la schermata di assistenza al parcheggio che fornisce le **istruzioni passo-passo**

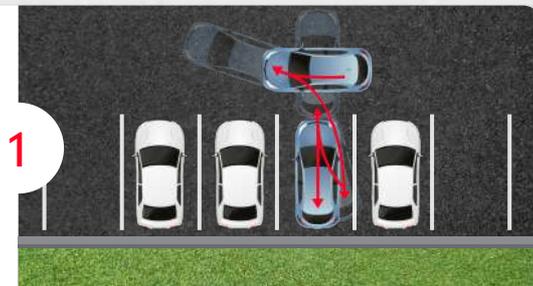


PARCHEGGIO IN FILA

- **Accosta** accanto al veicolo davanti allo spazio dove intendi parcheggiare
- **Premi una volta il tasto S-IPA** con il cambio innestato su D
- Sul MID appare la schermata di assistenza al parcheggio che fornisce le **istruzioni passo-passo**

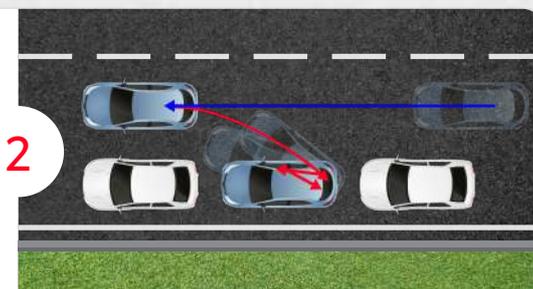


USCIRE DAL PARCHEGGIO IN FILA

- **Premi una volta il tasto S-IPA** con il cambio innestato su P
- Sul MID appare la schermata di assistenza al parcheggio che fornisce le **istruzioni passo-passo**

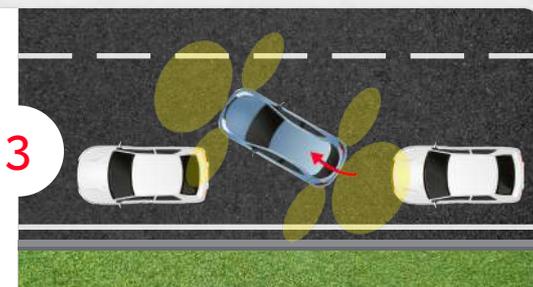

Nota: gli spazi di parcheggio potrebbero non essere sempre utilizzabili a causa delle condizioni stradali e del veicolo al momento del parcheggio o della distanza dallo spazio in cui si desidera parcheggiare. Inoltre, oggetti di piccole dimensioni potrebbero non essere rilevati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul retro o nel manuale dell'utente.

1. PARCHEGGIO IN RETROMARCIA A PETTINE: ISTRUZIONI PASSO-PASSO

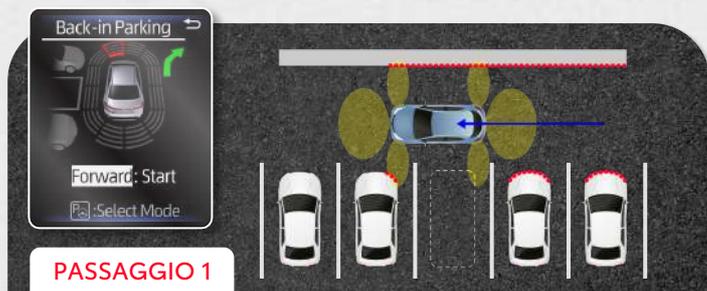


PASSAGGIO 1

- **Ferma** il veicolo in modo che sia **perpendicolare** al centro dello spazio dove vuoi parcheggiare
- **Premi il tasto S-IPA** due volte per selezionare la modalità di **assistenza al parcheggio a pettine in retromarcia**




PASSAGGIO 2

- **Solleva il piede** dal freno per far muovere lentamente il veicolo
- Si sente un bip e si illumina un indicatore di avanzamento per confermare l'attivazione dell'assistente al parcheggio
- Sul lato sinistro del MID, una freccia indica quanto bisogna ancora procedere prima di arrestare il veicolo

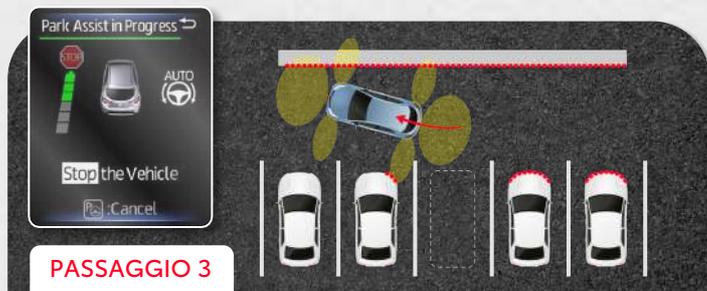


PASSAGGIO 3

- Attraverso avvisi visivi e acustici, il MID informa quando è il momento di:
 - **Arrestare** il veicolo
 - **Inserire** la retromarcia

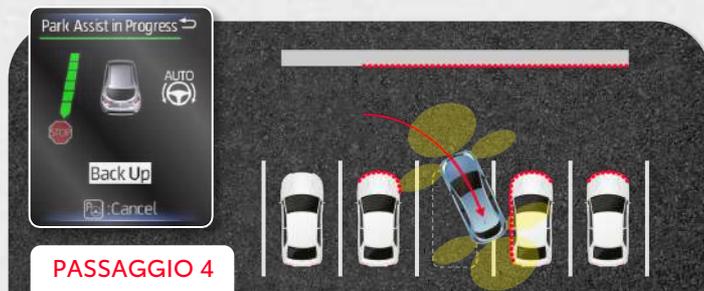


PASSAGGIO 4

- Il veicolo arretra lentamente
- Attraverso avvisi visivi e acustici, il MID informa quando è il momento di:
 - **Arrestare** il veicolo
 - **Inserire** la marcia D (Drive)

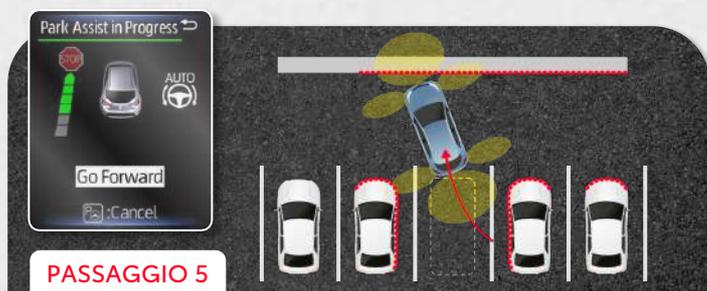


PASSAGGIO 5

- Quando il veicolo raggiunge nuovamente il punto di cambio marcia, attraverso avvisi visivi e acustici, il MID informa quando è il momento di:
 - **Arrestare** il veicolo
 - **Inserire** la retromarcia

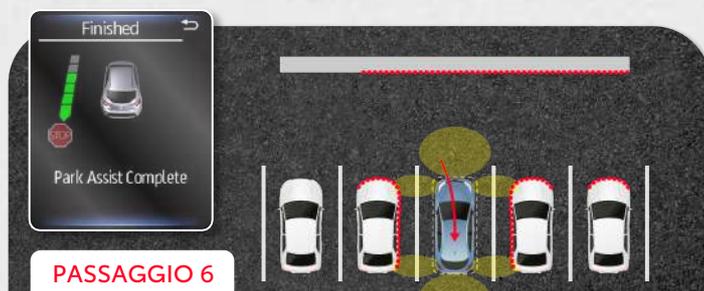


PASSAGGIO 6

- Il veicolo arretra lentamente
- Una volta parcheggiato nello spazio desiderato:
 - Attraverso avvisi visivi e acustici, il MID informa che la procedura è terminata
 - L'indicatore luminoso si spegne




Nota: se lo spazio risultasse essere insufficiente, viene emesso un bip prolungato e l'assistenza al parcheggio si interrompe.

2. PARCHEGGIO IN FILA: ISTRUZIONI PASSO-PASSO

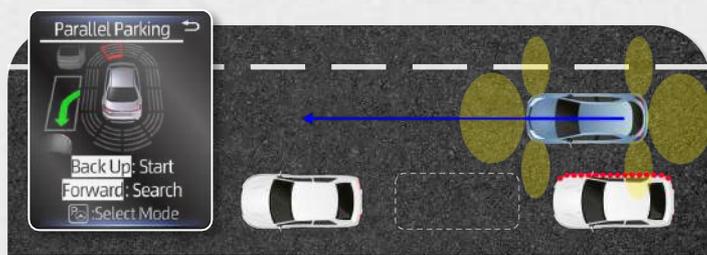


PASSAGGIO 1

- Dopo aver scelto lo spazio in cui vuoi parcheggiare, **premi il tasto S-IPA una volta per selezionare la modalità di assistenza al parcheggio in fila**
- Dopo aver scelto il punto, assicurati che il veicolo sia **parallelo** al marciapiede e che il centro dello spazio di parcheggio appaia **perpendicolare** al veicolo

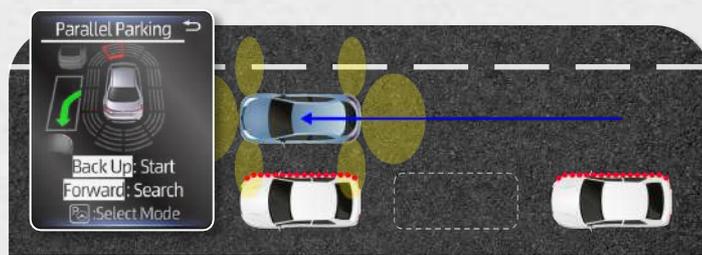


PASSAGGIO 2

- Attraverso avvisi visivi e acustici, il MID informa quando è il momento di:
 - **Arrestare** il veicolo
 - **Inserire** la retromarcia

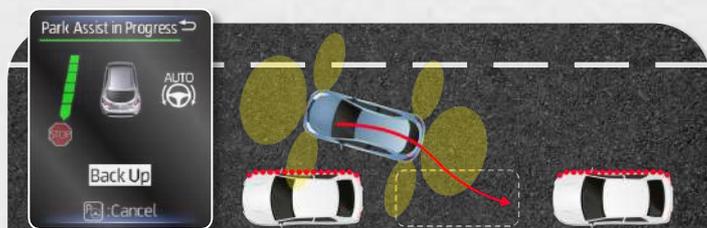


PASSAGGIO 3

- **Solleva il piede** dal freno per far muovere lentamente il veicolo
- Viene emesso un bip molto acuto e l'indicatore luminoso di avanzamento conferma che è iniziata la procedura di parcheggio

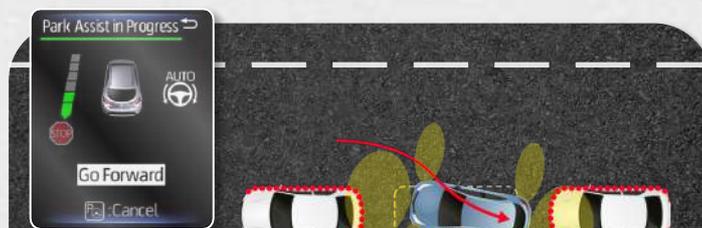

PASSAGGIO 4

- Il veicolo continua ad arretrare lentamente
- Quando il veicolo raggiunge nuovamente il punto di cambio marcia, attraverso avvisi visivi e acustici, il MID informa quando è il momento di:
 - **Arrestare** il tuo veicolo
 - **Inserire** la marcia D (Drive)

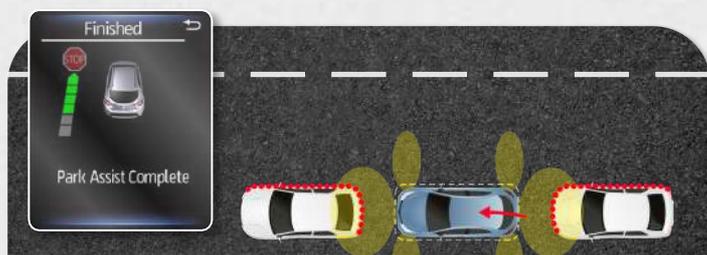

PASSAGGIO 5

- **Solleva il piede** dal freno per far avanzare lentamente il veicolo
- Una volta parcheggiato nello spazio desiderato:
 - Attraverso avvisi visivi e acustici, il MID informa che la vettura è parcheggiata
 - L'indicatore luminoso si spegne



Movimenti automatici dello sterzo



Interventi del guidatore



Portata del rilevamento sonar




Oggetto identificato



Spazio di parcheggio desiderato

3. USCITA DAL PARCHEGGIO IN FILA: ISTRUZIONI PASSO-PASSO

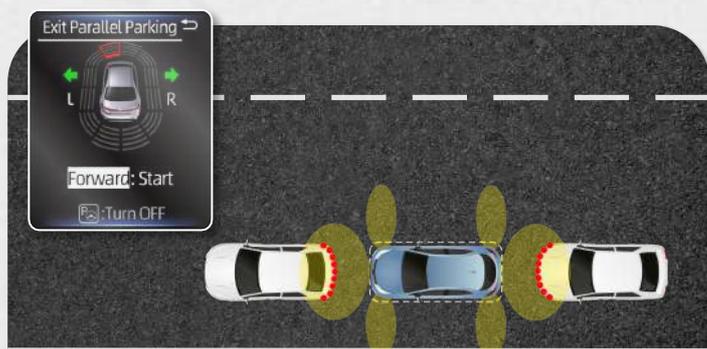

PASSAGGIO 1

- Con la marcia inserita su P (Park), premi il tasto **S-IPA una volta per attivare la funzione di assistenza all'uscita dal parcheggio in fila**
 - Attraverso avvisi visivi e acustici, il MID informa quando è il momento di:
 - **Inserire** la retromarcia
 - **O inserire la marcia D** (Drive)
 - Il MID chiede se si desidera uscire dal parcheggio da sinistra o da destra.
- E se entrambe le opzioni sono possibili, di selezionare l'opzione preferita con l'indicatore




PASSAGGIO 2

- **Solleva il piede** dal freno
- Viene emesso un bip molto acuto e l'indicatore di avanzamento si illumina per confermare che è iniziata la procedura di parcheggio assistito
- Se necessario, viene fornita l'assistenza allo sterzo
- Attraverso avvisi visivi e acustici, il MID informa quando è il momento di:
 - **Inserire** la retromarcia
 - **O inserire la marcia D** (Drive)



PASSAGGIO 3

- Il veicolo arretra lentamente
- Quando il veicolo raggiunge nuovamente il punto di cambio marcia, attraverso avvisi visivi e acustici, il MID informa quando è il momento di:
 - **Arrestare** il veicolo
 - **Inserire** la marcia **D, R o N**

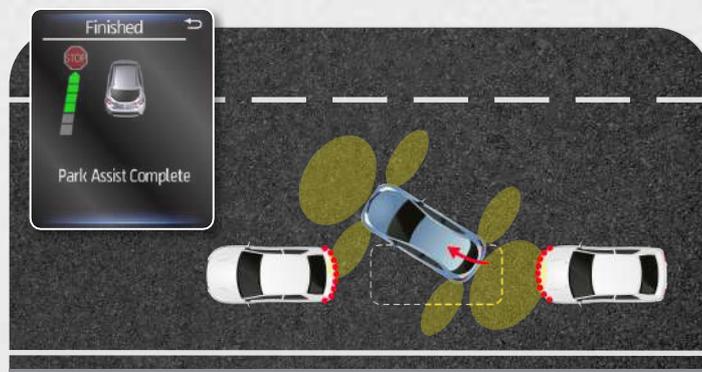

PASSAGGIO 4

- Il veicolo avanza lentamente
- Quando la parte anteriore del veicolo è uscita dallo spazio di parcheggio:
 - Degli avvisi visivi e acustici informeranno che la procedura di uscita dal parcheggio è terminata
 - L'indicatore luminoso si spegne



Movimenti automatici dello sterzo



Interventi del guidatore



Portata del rilevamento sonar



Oggetto identificato



Spazio di parcheggio desiderato